SAMSUNG

HW-J8500
HW-J8501

Naudojimo instrukcija

Lenktas „Soundbar“ garsiakalbis

Įsivaizduokite galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų, užregistruokite jį interneto svetainėje
www.samsung.com/register

SAVYBĖS

Srautinės muzikos paslaugos

„Wi-Fi“ funkcijų dėka, lenktas „Soundbar“ įrenginys leidžia mėgautis mėgstama muzika paprasčiau nei bet kada. Tiesiog prisijunkite prie „SAMSUNG Multiroom“ programėlės ir naudokitės aukščiausios kokybės internete prenumeruojamos srautinės muzikos paslaugomis.

Erdvinio garso išplėtimas („Surround Sound Expansion”)

Erdvinio garso išplėtimo funkcija Jūsų klausymo pojūčiams prideda raiškumo ir erdvumo.

„TV SoundConnect“

Visiškai nesudėtingai televizorių ir „Soundbar“ įrenginį per „Bluetooth“ sujungsite naudodami „TV Sound Connect“ funkciją. Kadangi „Soundbar“ ir televizoriaus gale nėra jokių laidų, galite pademonstruoti ploną ir aptakų abiejų sistemų dizainą ir išlaikyti tvarkingą gyvenamąją aplinką. „Soundbar“ ir televizorių nesudėtingai valdysite vieninteliu televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Muzikos šaltinio bendrinimas (= klausymas keliuose kambariuose)

Vieno muzikos šaltinio valdymas ir bendrinimas keliais garso įrenginiais įvairiose vietose nesudėtingai įgyvendinamas naudojant „Multiroom Link“. Mobilioji aplikacija nuotoliniu būdu valdo Jūsų sistemos garsą ir muziką įvairiuose įrenginiuose, pvz.: televizoriuje, „Soundbar“ įrenginyje, namų kino sistemoje ir „Blu-ray“ diskų grotuve. Mėgaukitės norimu garsu kur tik Jums patinka.

HDMI

HDMI tuo pačiu metu perduoda vaizdo ir garso signalus ir suteikia aiškesnį vaizdą.
Įrenginyje taip pat įrengta ARC funkcija, HDMI kabelio dėka leidžianti klausytis televizoriaus garso per „Soundbar“. Ši funkcija veikia tik tuomet, kai įrenginys jungiamas prie ARC palaikančio televizoriaus.

„USB Host“ palaikymas

Naudodami „Soundbar“ USB HOST funkciją galite prijungti ir klausytis muzikos failų iš išorinių USB atminties įrenginių, pvz.: MP3 grotuvų, USB atmintinės ir pan.

„Bluetooth“ funkcija

Galite prijungti „Bluetooth“ įrenginį prie „Soundbar“ ir mėgautis aukštos kokybės stereo garsu be jokių laidų!

LICENCIJOS

DOLBY DIGITAL

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories“ prekiniai ženklai.

dts 2.0 Channel

DTS patentų ieškokite adresu http://patents.dts.com. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ licenciją. DTS, simbolis bei DTS ir simbolis yra registruoti prekiniai ženklai, o „DTS 2.0 Channel“ yra DTS, Inc. prekinis ženklas. © DTS, Inc. Visos teisės saugomos.

HDMI

Terminai HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface“, taip pat HDMI logotipas, yra „HDMI Licensing LLC“ prekiniai ženklai ir registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

SAUGUMO INFORMACIJA

SAUGUMO ĮSPĖJIMAI

NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, NENUIMINĖKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS).
PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

	Šis simbolis praneša apie prietaiso viduje esančią pavojingą įtampą, kuri kelia elektros šoko ar sužeidimų pavojų.
	Šis simbolis įspėja apie svarbias prietaiso naudojimo instrukcijas.

DĖMESIO : Norėdami sumažinti gaisro ar elektros šoko riziką, nestatykite prietaiso ten, kur ant jo gali užlyti lietus ar paveikti drėgmė.
ATSARGIAI : NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, SUDERINKITE PLAČIĄ KIŠTUKO KOJELĘ SU PLAČIA ELEKTROS LIZDO ANGA IR PILNAI JĮ ĮKIŠKITE.

- Šis prietaisas turi būti jungiamas į kintamosios srovės lizdą su įžeminimu.
- Norėdami išjungti įrenginį iš elektros lizdo, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo, todėl elektros lizdo kištukas turi būti lengvai prieinamas.

ATSARGIAI

- Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuos metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

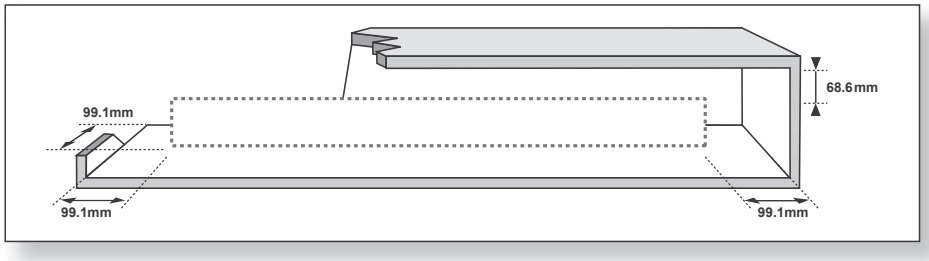

Patikrinkite, ar kintamosios srovės maitinimo šaltinis Jūsų namuose sutampa su energijos reikalavimais, kurie nurodyti identifikavimo etiketėje, esančioje įrenginio gale. Įrenginį statykite horizontaliai, ant tinkamo pagrindo (baldo), palikdami pakankamai vietos aplink ventiliacijai (apie 7-10 cm). Pasirūpinkite, kad ventiliacijos angos nebūtų uždengtos. Nestatykite įrenginio ant stiprintuvų ar įrenginių, kurie gali įkaisti. Šis įrenginys skirtas nuolatiniam naudojimui. Norėdami jį visiškai išjungti, išjunkite kintamosios srovės kištuką iš rozetės. Įrenginio maitinimą atjunkite, jeigu planuojate jo nenaudoti ilgą laiką.

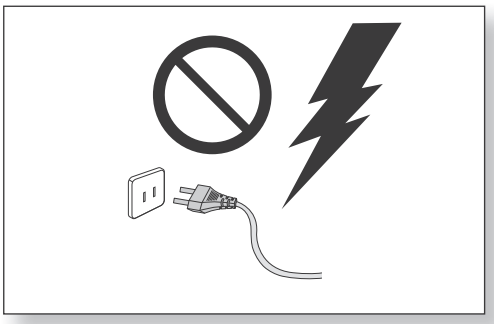

Perkūnijos metu išjunkite kintamosios srovės kištuką iš rozetės. Žaibo sukelti įtampos šuoliai gali sugadinti įrenginį.

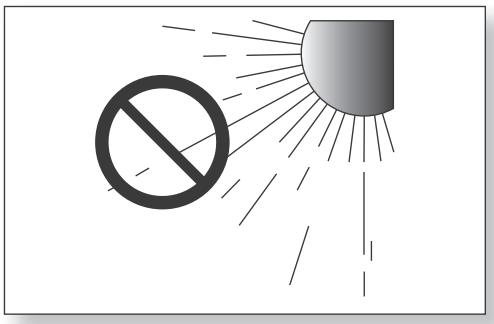

Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose ar šalia kitų šilumos šaltinių. Tai gali perkaitinti ir sugadinti įrenginį.

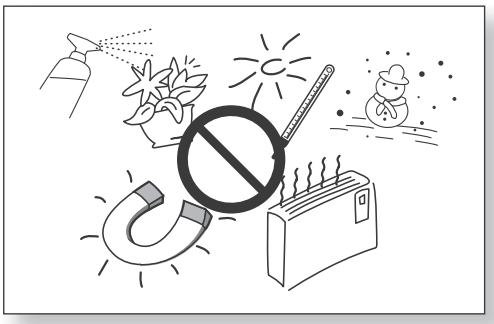

Saugokite įrenginį nuo drėgmės (pvz. vazų), karščio šaltinių (pvz. židinio) ar prietaisų, skleidžiančių stiprų magnetinį ar elektros lauką. Sutrikus įrenginio veikimui, išjunkite jį iš elektros lizdo. Įrenginys nėra skirtas pramoniniam naudojimui. Jis turi būti naudojamas tik asmeniniais tikslais. Jei įrenginys yra laikomas žemoje temperatūroje, gali susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.

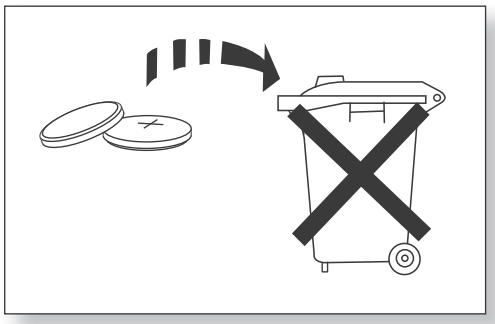

Šiame įrenginyje naudojamos baterijos savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų chemikalų. Nemeskite baterijų kartu su buitinėmis atliekomis. Nedeginkite baterijų. Pasirūpinkite, kad neįvyktų trumpas sujungimas, neardykite ir neperkaitinkite baterijų. Netinkamai keičiant baterijas, kyla sprogimo pavojus. Naudokite tik tokias pačias ar tokio pat tipo baterijas.

DĖMESIO! NEPRARYKITE BATERIJOS, CHEMINIO NUDEGIMO PAVOJUS!
Prie šio įrenginio esančiame nuotolinio valdymo pulte yra monetos / disko formos baterija. Bateriją prarijus, ji gali sukelti stiprius vidinius nudegimus tik per dvi valandas ir sukelti mirtį. Naujas ir senas baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jeigu manote, kad baterija galėjo būti praryta arba įdėta į kurią nors kūno dalį, kreipkitės į medikus.

TURINYS

2 PRADŽIA

2 Savybės

3 Saugumo informacija

6 Komplektacija

7 APIBRĖŽIMAI

7 Viršutinis / priekinis skydelis

8 Galinis / apatinis skydelis

9 Nuotolinio valdymo pultas

11 MONTAVIMAS

11 „Soundbar“ montavimas

11 „Soundbar“ ir televizoriaus montavimas prie sieninio laikiklio

13 „Soundbar“ montavimas prie televizoriaus stovo

14 „Soundbar“ montavimas atskirai

15 Laidų spaustuko montavimas

15 Kojelių montavimas prie žemų tonų garsiakalbio

16 JUNGTYS

16 Žemų tonų garsiakalbio prijungimas

17 Prijungimas prie televizoriaus

18 Prijungimas prie televizoriaus HDMI (skaitmeniniu) kabeliu

18 Prijungimas prie televizoriaus optiniu (skaitmeniniu) kabeliu

19 „TV SoundConnect“ funkcija

21 Sujungimas su išoriniais įrenginiais

21 HDMI kabelis

21 Optinis arba AUX kabelis

22 USB

24 FUNKCIJOS

24 Įvesties režimas

25 „Bluetooth“

27 „Network Standby On“ funkcijos naudojimas

27 „Multiroom Link“ funkcijos naudojimas

29 Programinės įrangos atnaujinimas

31 SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

31 Sutrikimų šalinimas

32 PRIEDAS

32 Specifikacijos

- Šioje naudojimo instrukcijoje esantys skaičiai ir iliustracijos yra pateikiami informaciniais tikslais ir gali skirtis nuo realaus produkto išvaizdos.
- Administravimo mokestis gali būti taikomas šiais atvejais:
  (a) jeigu Jūsų prašymu iškviečiamas meistras ir nėra aptinkamas joks įrenginio defektas (t.y. jeigu neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
  (b) jeigu atnešėte produktą į remonto centrą ir nėra aptinkamas joks įrenginio defektas (t.y. jeigu neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
- Apie administravimo mokesčio dydį būsite informuoti prieš meistrui atvykstant į namus.

KOMPLEKTACIJA

PRIEŠ SKAITNAT ŠIĄ NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ

Prieš pradėdami skaityti naudojimo instrukciją, įsidėmėkite šiuos terminus.

► Instrukcijoje naudojamos piktogramos.

Piktograma	Terminas	Apibrėžimas
	Įspėjimas	Žymi situaciją, kada funkcija neveikia arba nustatymai gali būti atšaukti.
	Pastaba	Žymi puslapio patarimus ar instrukcijas, padedančias valdyti tam tikras funkcijas.

Patikrinkite, ar komplekte yra visi toliau nurodyti priedai.

Nuotolinio valdymo pultas / Ličio baterija (3V : CR2032)

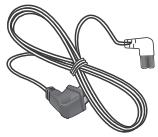

Maitinimo laidas: 2EA

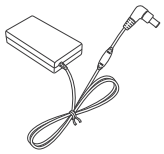

DC adapteris



HDMI kabelis

USB kabelis

USB konverteris



Laidų spaustukas

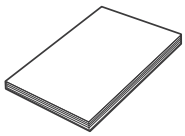

Naudojimo instrukcija

Kojelė: 4EA

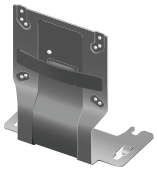

Laikiklis montavimui prie TV

Laikiklio varžtas 1: 4EA

Laikiklio varžtas 2: 10EA

Fiksavimo varžtas

Montavimo varžtas: 4EA

Kojelės guma: 4EA

(maitinimo laidui)

Toroidinė ferito šerdis

- Priedų išvaizda gali nežymiai skirtis nuo pavaizduotų iliustracijose.
- Naudokite tik nurodyto tipo USB laidą išorinių USB įrenginių prijungimui prie įrenginio.

VIRŠUTINIS / PRIEKINIS SKYDELIS

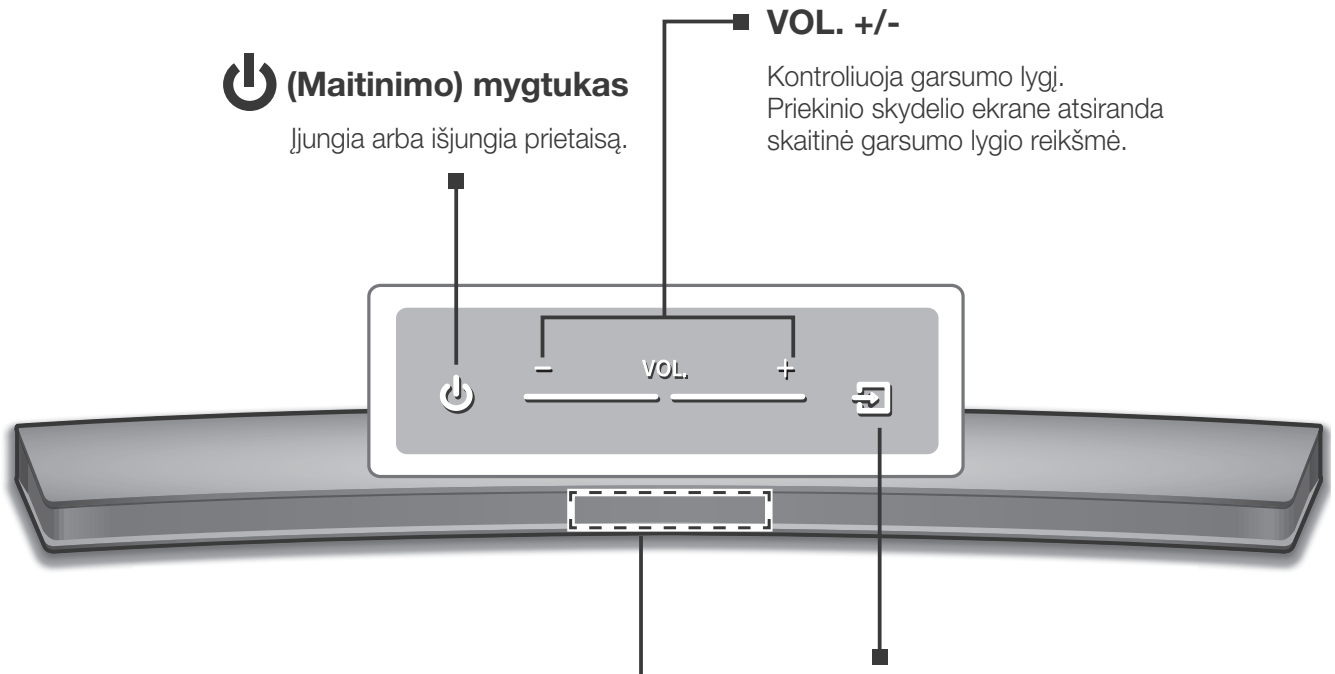

- Norėdami išvalyti įrenginį, atjunkite maitinimo laidą nuo elektros lizdo ir nušluostykite jį švelnia sausa šluoste. Kadangi aliuminio elektrostatinis krūvis teigiamas, gali atsirasti statinė iškrova.

- Įjungus šį įrenginį, prieš pasigirstant garsui praeis 4 - 5 sekundės.
- jeigu garsą norite girdėti tik per „Soundbar“, turite išjungti televizoriaus garsiakalbius savo televizoriaus garso nustatymuose. Daugiau informacijos ieškokite televizoriaus instrukcijoje.

GALINIS / APATINIS SKYDELIS

Optinės įvesties (OPTICAL IN (D.IN) lizdas

Junkite prie išorinio įrenginio skaitmeninės (optinės) išvesties.

HDMI OUT (TV-ARC) išvesties lizdas

Vienu metu išveda skaitmeninį vaizdo ir garso signalą, naudojant HDMI kabelį.

HDMI IN įvesties lizdas

HDMI laidu tuo pat metu priima skaitmeninio vaizdo ir garso signalus. Naudokite prijungdamišią funkciją palaikančius išorinius įrenginius.

LAN lizdas

Suteikia galimybę prisijungti prie tinko LAN kabelio pagalba.

AUX IN lizdas

Junkite prie išorinio įrenginio analoginės išvesties.

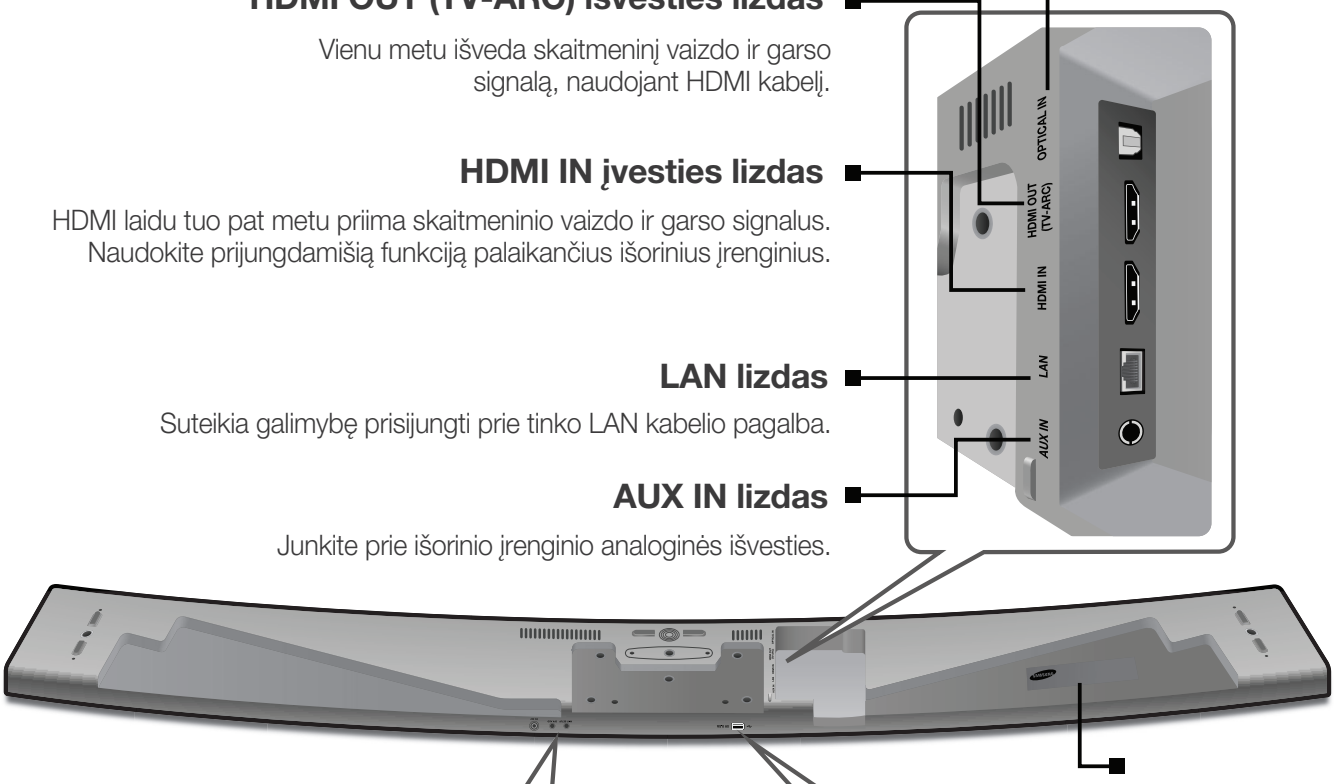

Bevielio tinklo nustatymai (Wi-Fi SETUP)

Šį mygtuką spauskite norėdami prijungti „Soundbar“ prie tinklo, naudojant bevielio tinklo („Wi-Fi“) nustatymus.

SPK ADD

Spauskite, kai norite prijungti „Soundbar“ prie šakotuvo (komplekte nėra).

DC 24V (maitinimo įvestis)

Prijunkite nuolatinės (DC) srovės adapterį prie maitinimo lizdo, tuomet kintamosios srovės (AC) adapterio kištuką įjunkite į elektros lizdą.

(USB jungtis)

Čia prijunkite USB įrenginius ir atkurkite juose esančius failus.

- Norėdami išjungti kintamosios srovės adapterio maitinimo laidą iš elektros lizdo, traukite laikydami kištuką. Netraukite laikydami už laido.
- Nejunkite įrenginio ar kitų komponentų į kintamosios srovės lizdą, kol tarpusavyje nesujungėte visų komponentų.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

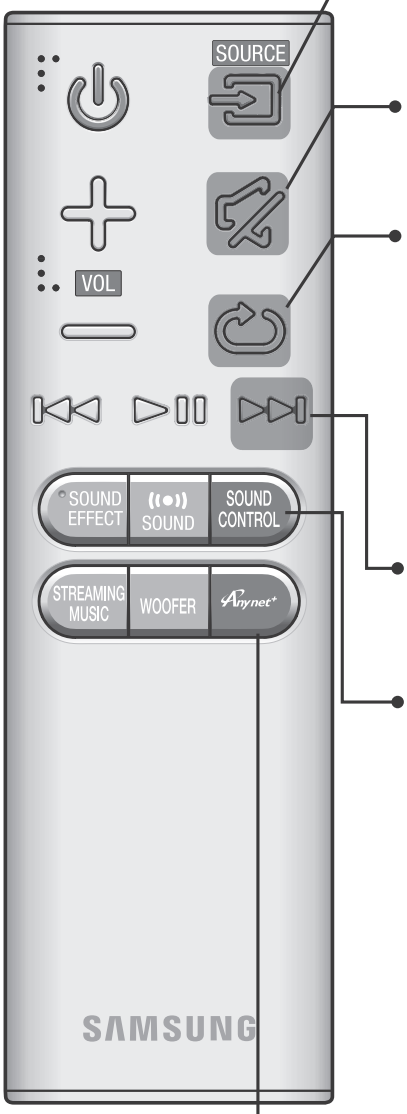

ŠALTINIS (SOURCE)

Spauskite ir pasirinkite prie „Soundbar“ prijungtą šaltinį.

Garso išjungimas („Mute“)

Paspaudę šį mygtuką, galite sumažinti garsą iki 0.
Jei norite grąžinti buvusį garso lygį, paspauskite mygtuką dar kartą.

Kartojimas („Repeat“)

Paspauskite, norėdami nustatyti kartojimo funkciją, atkurdami muziką iš USB įrenginio.

OFF - REPEAT : atšaukia kartojimo funkciją.

TRACK - REPEAT : įrašo pakartojimas.

ALL - REPEAT : kartojami visi failai.

RANDOM - REPEAT : įrašai atkuriami atsitiktine tvarka.
(Atkurtas įrašas gali būti atkuriamas dar kartą.)

Praleisti į priekį („Skip Forward“)

Jeigu įrenginyje yra daugiau kaip vienas failas, paspaudus ⏭ mygtuką, pasirenkamas kitas failas.

GARDO VALDYMAS (SOUND CONTROL)

(*Naudodami ⏮, ⏭ mygtukus sureguliuokite lygį.)
Spauskite ir pasirinkite **TREBLE**, **BASS** arba **AUDIO SYNC**. Tuomet ⏮, ⏭ mygtukais sureguliuokite aukštų tonų („Treble“), bosų („Bass“) garsą nuo -3 iki +3.
Spauskite ir palaikykite **SOUND CONTROL** mygtuką apie 5 sekundes ir sureguliuokite kiekvienos dažnių juostos garsą. Galima rinktis 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2KHz, 2.5KHz, 5KHz ir 10KHz, kiekvienam jų pasirenkamas nustatymas nuo -6 iki +6.

Jei „Soundbar“ įrenginys prijungtas prie skaitmeninio televizoriaus, o vaizdas nedera su garsu, spauskite **SOUND CONTROL** mygtuką ir susinchronizuokite garsą su vaizdu. ⏮, ⏭ mygtukais sureguliuokite garso atidėjimą tarp 0 ms ir 300 ms. USB, televizoriaus ir BT režime Garso sinchronizavimo („Audio Sync“) funkcija gali neveikti.

„Anynet+”

Spauskite „Anynet+“ mygtuką ir įjunkite arba išjunkite „Anynet+“ funkciją. (numatyta seka: Auto Power Link **OFF, ON - ANYNET+** / **OFF - POWER LINK** arba **OFF - ANYNET+** / **ON - POWER LINK**). „Anynet+“ funkcija leidžia valdyti „Soundbar“ „Anynet+“ funkciją palaikančio SAMSUNG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. „Soundbar“ prie televizoriaus turi būti prijungtas HDMI kabeliu.

* „Auto Power Link“
Sinchronizuoja „Soundbar“ įrenginį su prijungtu optiniu šaltiniu, kuris prijungtas per optinę jungtį, tam, kad įrenginys įsijungtų automatiškai, kiekvieną kartą įsijungus televizorių (žr. 20 psl.).

Paspaudę ir palaikę „**Anynet+**“ mygtuką nuotolinio valdymo pulte ilgiau kaip 7 sekundes, aktyvuosite Bevielio ryšio NUSTATYMŲ („**Wi-Fi SETUP**“) funkciją.

- „Soundbar“ yra patentuotas SAMSUNG pavadinimas.
- Televizorių valdykite televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu.

Maitinimo mygtukas

Įjungia ir išjungia „Soundbar“ įrenginį.

Garsas („Volume“)

Sureguliuoja įrenginio garsumo lygį.

Atkūrimas / pauzė

Spauskite ⏯ mygtuką, jeigu norite laikinai sustabdyti failo atkūrimą. Spauskite ⏯ mygtuką dar kartą ir tęskite jo atkūrimą.

Praleisti atgal („Skip Back“)

Jeigu atkuriamame įrenginyje yra daugiau kaip vienas failas, paspaudus ⏮ mygtuką, pasirenkamas ankstesnis failas.

GARSO EFEKTAS (SOUND EFFECT)

Priklausomai nuo norimo girdėti turinio, galite rinktis iš 6 skirtingų garso režimų: **STANDARD** (originalus garsas), **MUSIC**, **VOICE**, **SPORTS**, **CINEMA** ir **NIGHT MODE**. Jeigu norite girdėti originalų garsą, rinkitės **STANDARD** režimą.

((●)) GARSAS (SOUND)

Erdvinio garso funkcija garsumui suteikia gilumo ir erdvumo. Paspaudus **((●)) SOUND** mygtuką pakartotinai, keičiami erdvinio garso nustatymai: **ON - SURROUND SOUND, OFF - SURROUND SOUND**

TRANSLIUOJAMA MUZIKA (STREAMING MUSIC)

Spauskite **STREAMING MUSIC** mygtuką norėdami klausytis internetinio radijo stočių. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, „Soundbar“ pereina prie kitos iš anksto nustatytos stoties, kurių yra 3.

Norint naudotis **STREAMING MUSIC** funkcija, įrenginys turi būti prijungtas prie interneto. (Žr. 28 psl.)

DRC (dinaminio diapazono valdymas) *

Suteikia galimybę pritaikyti dinaminio diapazono valdymą „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ir „Dolby TrueHD“ garsui.

Paspauskite ir palaikykite **STREAMING MUSIC** mygtuką, DRC (dinaminio diapazono valdymo) funkcija keičiasi tarp **ĮJUNGTA (ON)** ir **IŠJUNGTA (OFF)**.

Žemų tonų garsiakalbis (WOOFER) (* ⏮, ⏭ mygtukais sureguliuokite žemų tonų garsiakalbio garsą.)

Spauskite **WOOFER** mygtuką. Tuomet ⏮, ⏭ mygtukais sureguliuokite žemų tonų garsiakalbio garsą nuo -12, -6 iki +6. **WOOFER** mygtuku taip pat galite įjungti „Soundbar“ **SPK ADD** funkciją, jeigu mygtuką paspausite ir palaikysite 5 sekundes.

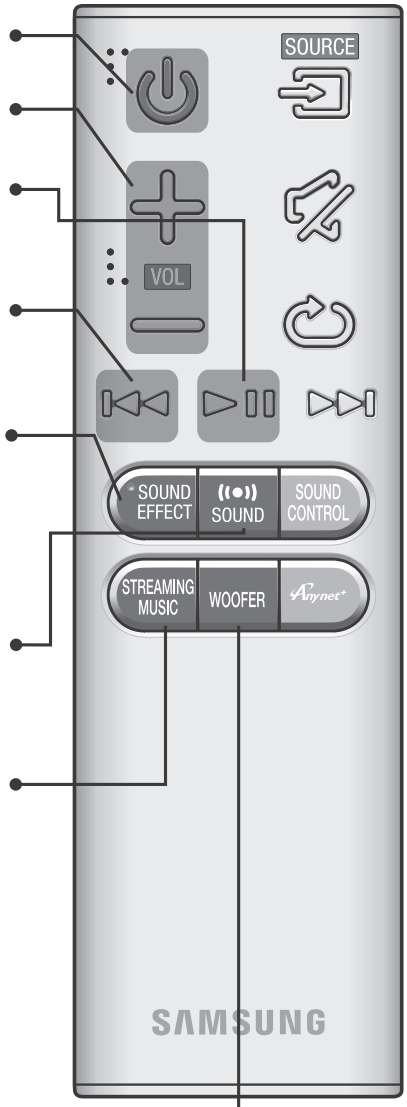

KAIP ĮDĖTI BATERIJĄ Į NUOTOLINIO VALDYMO PULTĄ

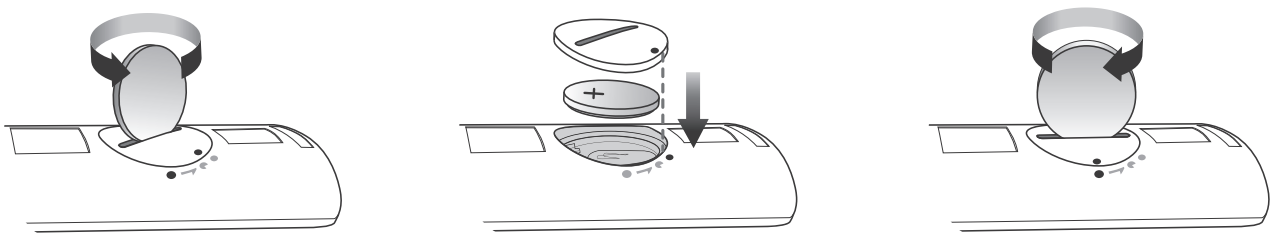

1. Monetos pagalba sukite nuotolinio valdymo pulto dangtelį prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte, kaip parodyta iliustracijoje.

2. Įdėkite 3V ličio bateriją. Teigiamas (+) baterijos polius turi būti viršuje. Uždėkite dangtelį ir sureguliuokite '●' žymes šalia viena kitos, kaip parodyta iliustracijoje.

3. Monetos pagalba sukite nuotolinio valdymo pulto dangtelį pagal laikrodžio rodyklę ir pritvirtinkite jį.

„SOUNDBAR“ MONTAVIMAS

TELEVIZORIAUS IR „SOUNDBAR“ MONTAVIMAS ANT SIENOS

- Šis modelis atitinka išlenktą 2015 m. „Samsung“ televizorių S9000 – 65“/78“. Apsilankykite „Samsung Electronics“ internetiniame puslapyje ir rasite detalesnį tinkamų modelių sąrašą.
- Montuodami televizorių kartu su „Soundbar“, visų pirma sujunkite „Soundbar“ prie televizoriaus ir tik tada montuokite televizorių ant sienos.
- Montuodami televizorių ant sienos, laikykitės instrukcijos, kuri buvo pridėta prie televizoriaus, kurį įsigijote.
- Prie šio „Soundbar“ yra pridedamas laikiklis (**Holder-Foot**) ir stovas (**Holder-Support**).
- Šis „Soundbar“ įrenginys negali būti montuojamas į forma ar stovu neatinkantį televizorių.

Peržiūrėkite pridedamas pagalbines priemones:

Laikantis varžtas 1: (4EA)

Laikantis varžtas 2: (8EA)

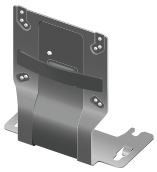

Televizoriaus laikiklis

Prie sienos fiksuojantis laikiklis

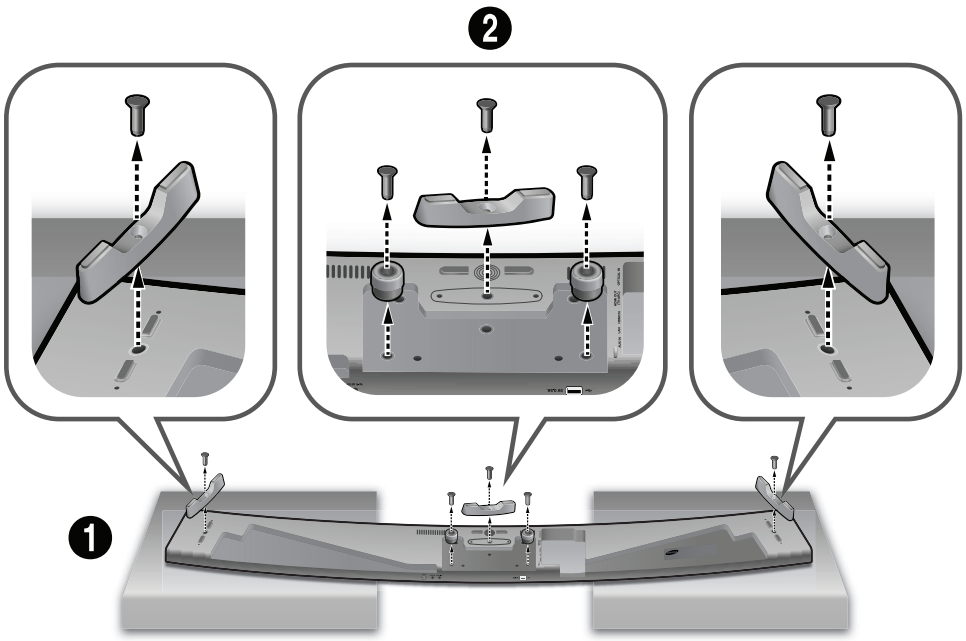

1. Pridėkite „Soundbar“ kaip pavaizduota paveikslėlyje, įsitikinkite, kad mygtukai neliečia paviršiaus, ant kurio padėtas „Soundbar“.
2. Jei yra pridėti laikiklis (**Holder-Foot**) ir stovas (**Holder-Support**), juos nuimkite, kad galėtumėte primontuoti televizoriaus laikiklį.

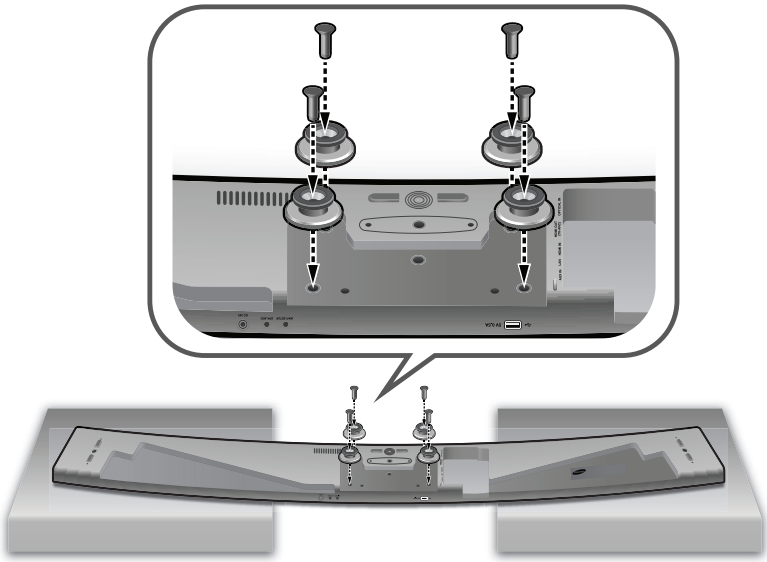

3. Pritvirtinkite keturis **laikančius varžtus 1** ir **keturis laikančius varžtus 2** keturiose „Soundbar“ skylėse, kaip parodyta paveikslėlyje.

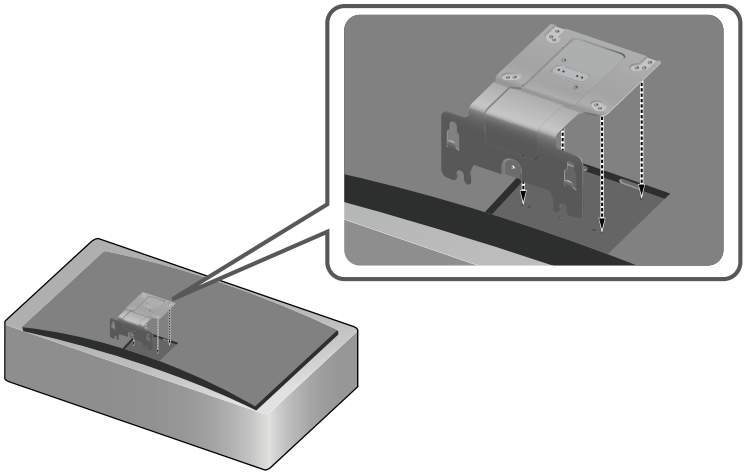

4. Jei montuojate „Soundbar“ prie atitinkančio „Samsung“ televizoriaus, laikykitės televizoriaus instrukcijų, kaip saugiai pritvirtinti **televizoriaus laikiklį**.

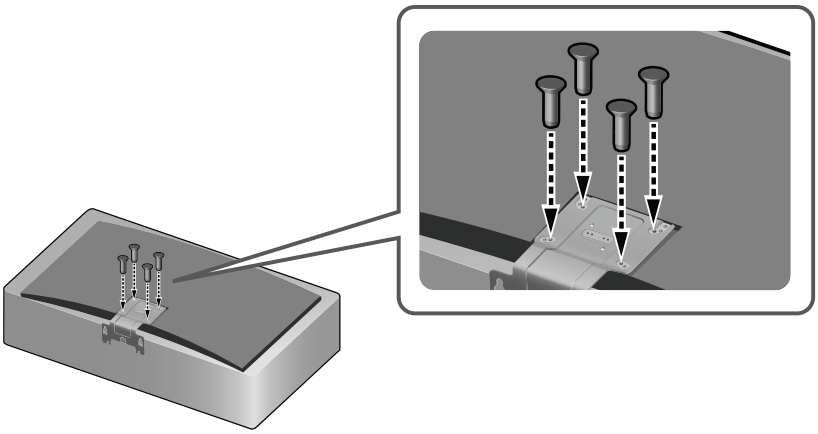

5. Pritvirtinkite **televizoriaus laikiklį** prie televizoriaus naudodami likusius 4 **laikančius varžtus 2**.
6. Kai pritvirtinante **televizoriaus laikiklį**, montuokite televizorių ant sienos.

„Soundbar“ bazė

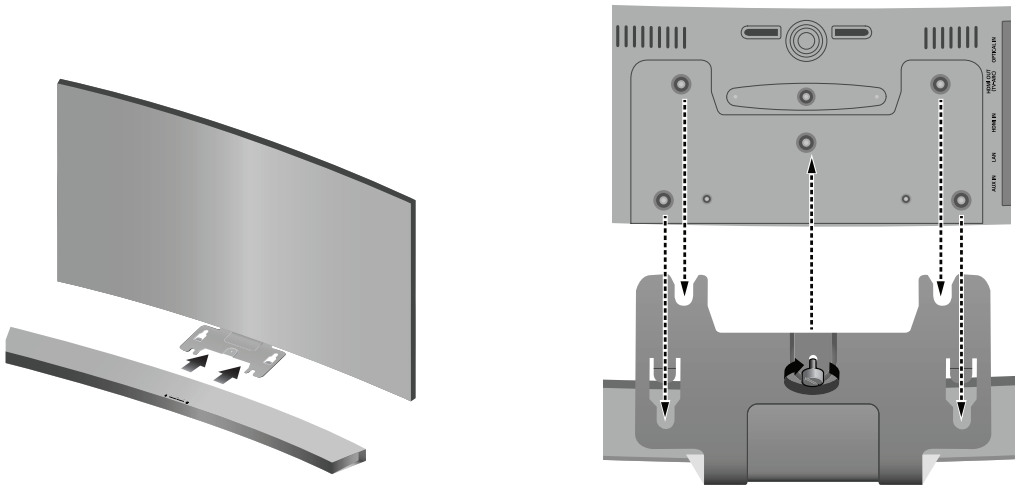

Televizoriaus bazė su pridedamu **televizoriaus laikikliu**

7. Stumkite „Soundbar“ į **televizoriaus laikiklį** tiek, kiek jis stumiasi, kaip parodyta paveikslėlyje.
8. Pritvirtinkite „Soundbar“ **prie sienos fiksuojantčio laikiklio** ir pritvirtinkite „Soundbar“ prie **televizoriaus laikiklio**.

„SOUNDBAR“ MONTAVIMAS PRIE STOVINČIO TELEVIZORIAUS

Galite montuoti „Soundbar“ prie stovinčio televizoriaus, jei televizoriaus modelis atitinka „Soundbar“.

- Jei laikiklis (**Holder-Foot**) ir stovas (**Holder-Support**) nėra pridėti, atlikite 1-3 žingsnius. Jei pridėti, pereikite prie 4 žingsnio.

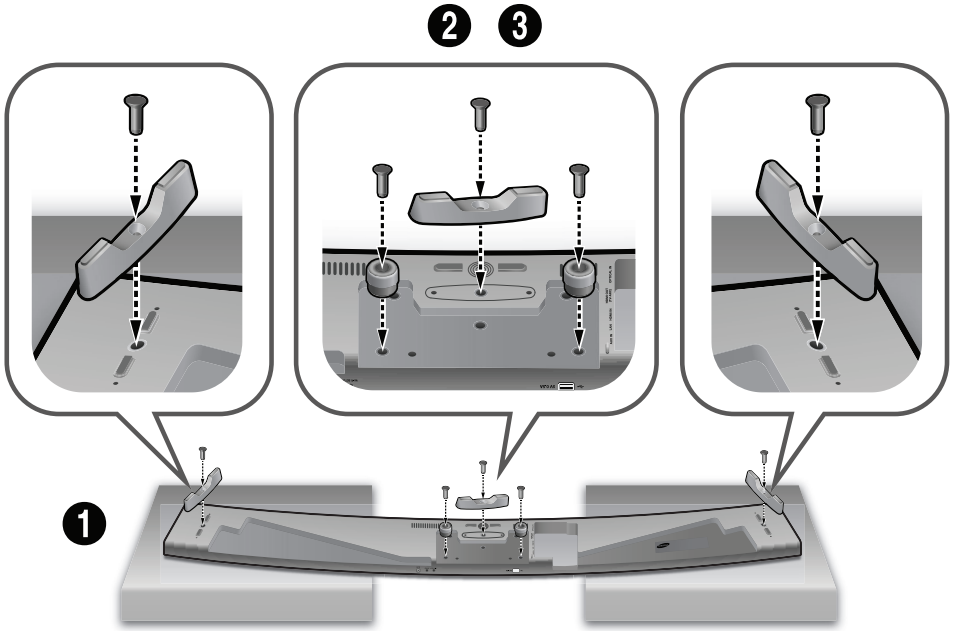

1. Pridėkite „Soundbar“ kaip pavaizduota paveikslėlyje, įsitikinkite, kad mygtukai neliečia paviršiaus, ant kurio padėtas „Soundbar“.
2. Prie „Soundbar“ pritvirtinkite **laikiklį** (3EA) ir **laikantį varžtą 2** (3EA) kaip parodyta paveiklsėlyje.
3. Taip pat prie „Soundbar“ pritvirtinkite **stovą** (2EA) ir **laikantį varžtą 2** (2EA).

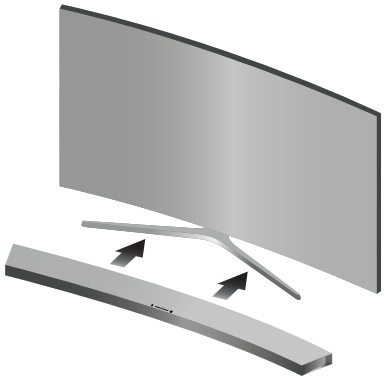

4. Sulygiuokite „Soundbar“ centrą su televizoriaus pagrindu ir atsargiai stumkite įrenginį link stovo tiek, kiek jis stumiasi, kaip parodyta paveikslėlyje. Būkite atsargūs, kad neišbalansuotumėte televizoriaus.

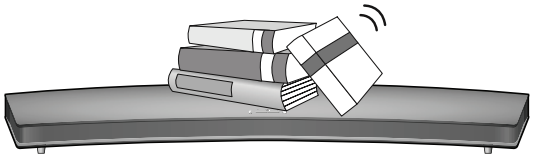

- Neužminkite ir nedėkite sunkių daiktų ant pagrindinės dalies.

„SOUNDBAR“ MONTAVIMAS PRIE LAISVAI STOVINČIO TELEVIZORIAUS

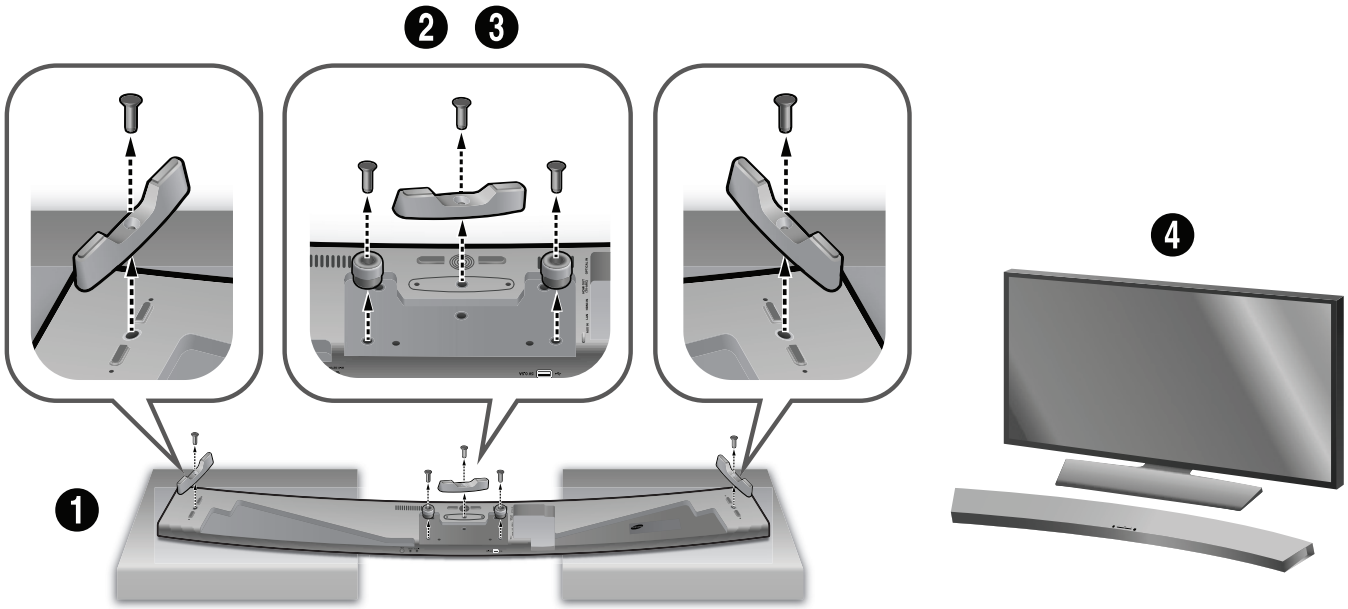

1. Jei **laikiklis** ir **stovas** yra pridėti, padėkite „Soundbar“ taip, kad jo mygtukai neliestų grindų.
2. Nuimkite nuo „Soundbar“ **laikiklį** (3EA) ir **laikantį varžtą 2** (3EA) kaip parodyta paveikslėlyje.
3. Taip pat nuo „Soundbar“ nuimkite **stovą** (2EA) ir **laikantį varžtą 2** (2EA).
4. Statykite „Soundbar“ kur norite.

LAIDŲ SPAUSTUKO MONTAVIMAS

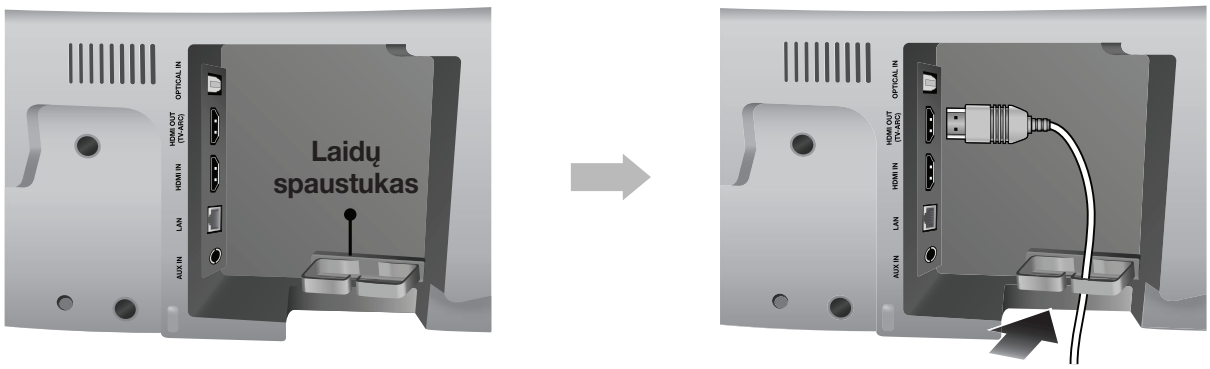

Pritvirtinkite laidų spaustuką prie įrenginio, kaip parodyta iliustracijoje, tuomet prispauskite juo laidus, kad jie būtų tvarkingi.

KOJELIŲ MONTAVIMAS ANT ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO

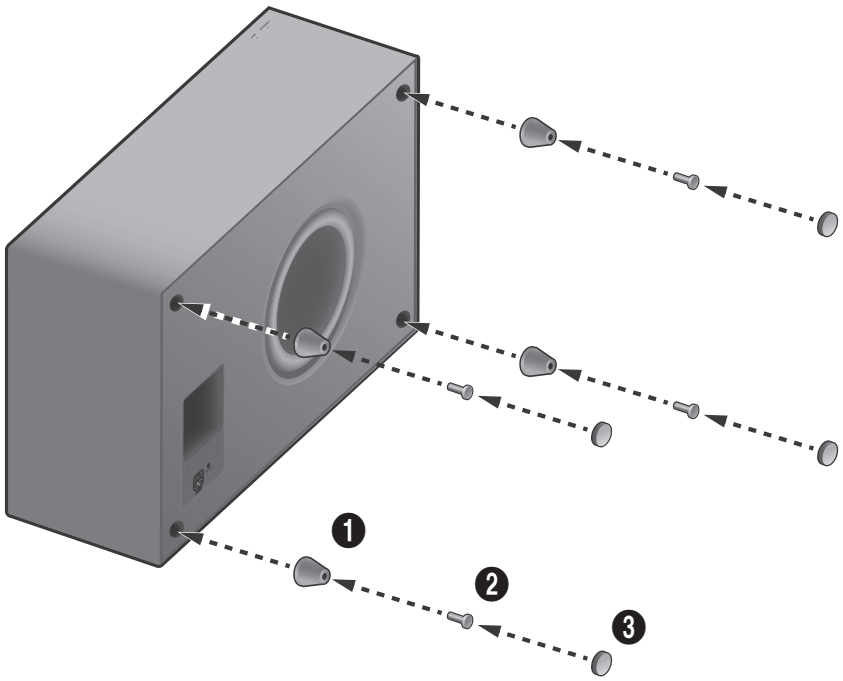

1. Dėkite **kojeles** į 4 angas, kaip parodyta iliustracijoje.
2. Įdėkite **montavimo varžtą** (4EA) į atitinkamą kojelės angą.
3. Užtvirtinkite angas **kojelių gumomis** (4EA).

- Nejunkite šio įrenginio arba televizoriaus maitinimo laido į elektros lizdą, kol nesujungti visi komponentai.
- Prieš kilnojant arba montuojant šį įrenginį, jis turi būti išjungtas ir atjungtas nuo elektros tinklo.

ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS

AUTOMATINIS ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS

Pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis turi susisieti (susijungti bevieliu ryšiu) automatiškai, kai pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis įjungiamas.

- Jeigu įrenginiai visiškai susijungia, mėlyna LED lemputė žemų tonų garsiakalbyje nustoja mirksėti.

ŽEMŲ TONŲ GARSIAKALBIO PRIJUNGIMAS RANKINIU BŪDU

Žemų tonų garsiakalbio susiejimo ID nustatomas gamykloje, todėl pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis turi susisieti (susijungti bevieliu ryšiu) automatiškai, kai pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis įjungiamas. Jeigu įjungus pagrindinį įrenginį ir žemų tonų garsiakalbį sąsajos indikatorius neužsidega, nustatykite ID atlikdami toliau aprašytus žingsnius.

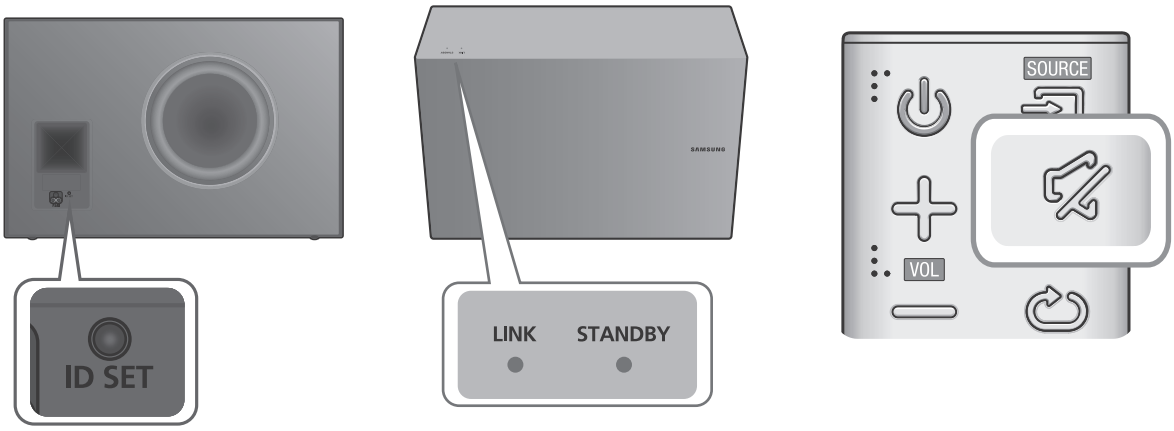

1. Prijunkite pagrindinio įrenginio ir žemų tonų garsiakalbio maitinimo laidus prie kintamosios srovės elektros lizdo.
2. Spauskite **ID SET** mygtuką žemų tonų garsiakalbio gale nedideliu, smailiu daiktu 5 sekundes.
   - STANDBY indikatorius išjungtas, o LINK indikatorius (mėlyna LED lemputė) greitai mirksi.
3. Pagrindiniam įrenginiu esant išjungtam (STANDBY režime), spauskite ir palaikykite („Mute“) nuotolinio valdymo pulte 5 sekundes.
4. „Soundbar“ ekrane pasirodys pranešimas **ID SET**.
5. Norėdami užbaigti ryšio kūrimą, mirksint žemų tonų garsiakalbio mėlynai LED lemputei, įjunkite pagrindinį įrenginį.
   - Dabar pagrindinis įrenginys ir žemų tonų garsiakalbis turi būti susieti (sujungti).
   - Sąsajos („Link“) indikatorius (mėlyna LED lemputė) ant žemų dažnių garsiakalbio turi degti.
   - Jeigu sąsajos („Link“) indikatorius nėra ryškios mėlynos spalvos, susiejimo procesas nepavyko. Išjunkite pagrindinį įrenginį ir pradėkite iš naujo nuo 2 žingsnio.
   - Geresniu garsu iš bevielio žemų tonų garsiakalbio galite mėgautis pasirinkę garso efektus („Sound Effect“). (Žr. 10 psl.)

- Prieš kilnodami arba montuodami įrenginį, išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.
- Kai pagrindinis įrenginys išjungtas, žemų tonų garsiakalbis yra parengties režime, o parengties (STANDBY) LED lemputė viršuje užsidega, kai sąsajos indikatorius (mėlyna LED lemputė) sumirksi 30 sekundžių.
- Jeigu netoli „Soundbar“ įrenginio naudosite prietaisą, kuris naudoja tą patį dažnį (2.4GHz), gali atsirasti trikdžiai.
- Bevielio signalo perdavimo atstumas tarp pagrindinio įrenginio ir žemų tonų garsiakalbio yra apie 10 metrų, tačiau gali skirtis, priklausoma nuo aplinkos, kurioje veikia įranga. Jeigu tarp pagrindinio įrenginio ir žemų tonų garsiakalbio yra gelžbetonio arba metalo siena, sistema visai neveiks, kadangi bevielis signalas pro metalą neprasiskverbia.
- Jeigu pagrindinis įrenginys nesukuria bevielio ryšio, atlikite 1-5 aukščiau aprašytus žingsnius ir iš naujo nustatykite ryšį tarp pagrindinio įrenginio ir bevielio žemų dažnių garsiakalbio.

- Bevielė priimančioji antena integruota žemų tonų garsiakalbyje. Saugokite įrenginį nuo vandens ir drėgmės.
- Norėdami optimalaus klausymo, pasirūpinkite, kad aplink bevielį žemų tonų garsiakalbį nebūtų jokių kliūčių.

TOROIDINĖS FERITO ŠERDIES TVIRTINIMAS PRIE SOUNDBAR MAITINIMO LAIDO

Elektromagnetinio spinduliavimo keliam triukšmą sumažinsite pritvirtinę ferito šerdį ant „Soundbar“ maitinimo laido.

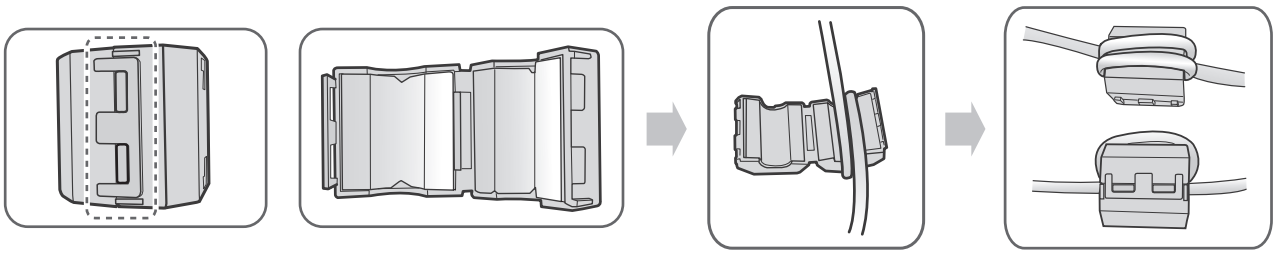

1. Atrakinkite ir atidarykite ferito šerdį.
2. DU kartus apvyniokite „Soundbar“ maitinimo laidą apie ferito šerdį.
   (Pradėkite vynioti 5 - 10 cm atstumu nuo šerdies).
3. Uždarykite ferito šerdį spausdami, kol pasigirs spragtelėjimas.

<„Soundbar“ maitinimo laidas>

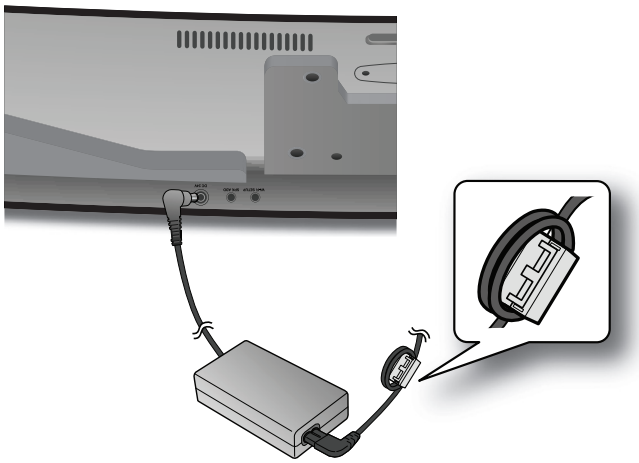

PRIJUNGIMAS PRIE TELEVIZORIAUS

SUJUNGIMAI SU TELEVIZORIUMI HDMI (SKAITMENINIO) KABELIO PAGALBA

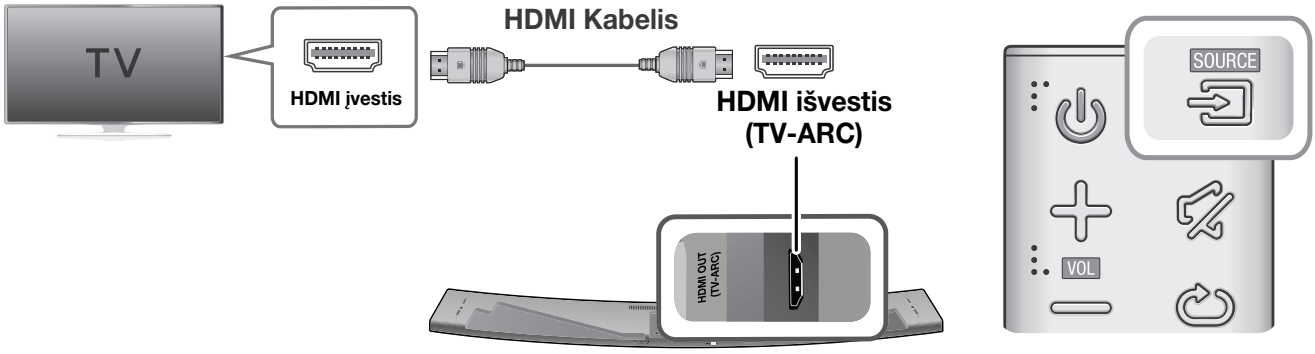

1. Prijunkite HDMI kabelį nuo **HDMI OUT (TV-ARC)** lizdo produkto gale prie HDMI IN lizdo televizoriuje.
2. Spauskite šaltinio („Source“) mygtuką „Soundbar“ viršutiniame skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.

- HDMI yra sąsaja, leidžianti skaitmeninį vaizdo ir garso signalo perdavimą vienos jungties pagalba.
- Jeigu televizoriuje yra ARC lizdas, prijunkite HDMI kabelį prie HDMI IN (ARC) lizdo.
- Jeigu įmanoma, rekomenduojame naudoti HDMI kabelį be šerdies. Jeigu naudojamas HDMI kabelis su šerdimi, naudokite mažesnio nei 14 mm skersmens.
- „Anynet+“ funkcija turi būti įjungta.
- Šį funkcija neveikia, jeigu HDMI kabelis nepalaiko ARC funkcijos.

SUJUNGIMAI SU TELEVIZORIUMI OPTINIO (SKAITMENINIO) KABELIO PAGALBA

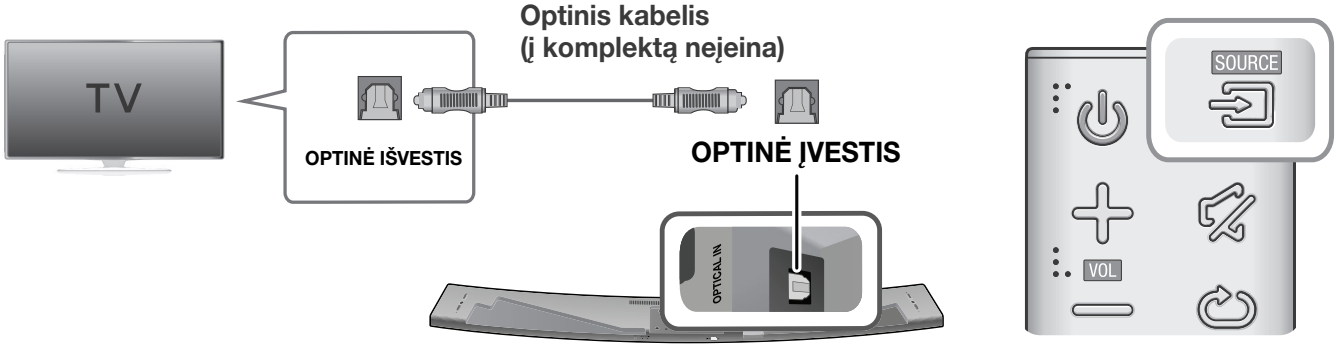

1. Sujunkite „Soundbar“ optinės įvesties (**OPTICAL IN**) (garso) jungtį su televizoriaus optinės išvesties (OPTICAL OUT) lizdu.
2. Spauskite šaltinio („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ skydelyje arba **SOURCE** mygtuką n uotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.

► Automatinio maitinimo sąsaja („+ Auto Power Link“)

Jeigu pagrindinį įrenginį prie televizoriaus jungiate skaitmeniniu optiniu kabeliu, įjunkite (ON) automatinio maitinimo („Auto Power“) funkciją, kad „Soundbar“ įsijungtų automatiškai, kai įjungiamas televizorius.

AUTO POWER LINK	Ekranas
ĮJUNGTA (ON)	**OFF - ANYNET+ / ON - POWER LINK**
IŠJUNGTA (OFF)	**ON - ANYNET+ / OFF - POWER LINK**

1. Sujunkite „Soundbar“ įrenginį ir televizorių optiniu kabeliu (į komplektą neįeina).
2. Spauskite („Source“) mygtuką pagrindinio įrenginio viršutiniame skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.
3. Spauskite „**Anynet+**“ mygtuką nuotolinio valdymo pulte, kad įjungtumėte arba išjungtumėte „Auto Power Link“ funkciją.

- Priklausomai nuo prijungto įrenginio, „Auto Power Link“ funkcija gali neveikti.

TV SOUNDCONNECT FUNKCIJA

Televizoriaus garso galite klausytis per „Soundbar“ įrenginį, kai jis prijungtas prie SAMSUNG televizoriaus, kuris palaiko „TV SoundConnect“ funkciją.

1. Įjunkite televizorių ir „Soundbar“ įrenginį.
   - Įjunkite televizoriaus meniu.
   - Eikite į Garsiakalbio nustatymus („Speaker Settings“) Garso („Sound“) skirtuke.
   - Įjunkite („On“) punktą Pridėti naują įrenginį („Add New Device“).
2. Spauskite („Source“) mygtuką pagrindinio įrenginio viršutiniame skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **TV** režimą.
3. Televizoriuje atsiras pranešimas, klausiantis, ar įjungti „TV SoundConnect“ funkciją.
4. Pasirinkite <Taip> (**<Yes>**) ir užbaikite televizoriaus sujungimą su „Soundbar“, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

- Jeigu „Soundbar“ įrenginio režimas keičiamas iš televizoriaus į kitą režimą, automatiškai nutraukiamas „TV SoundConnect“ ryšys.
- Norėdami prijungti „Soundbar“ prie kito televizoriaus, turite nutraukti esamą sujungimą.
- Nutraukite sujungimą su esamu televizoriumi, spauskite ⏯ mygtuką nuotolinio valdymo pulte 5 sekundes ir prijunkite prie kito televizoriaus.

- „TV SoundConnect“ („SoundShare“) funkciją palaiko kai kurie nuo 2012 m. gaminami SAMSUNG televizoriai.
  Prieš pradėdami, patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ („SoundShare“) funkciją. (Išsamesnės informacijos ieškokite televizoriaus naudojimo instrukcijoje).
- Jeigu Jūsų televizorius pagamintas anksčiau nei 2014 m., patikrinkite „SoundShare“ nustatymų meniu.
- Jeigu atstumas tarp televizoriaus ir „Soundbar“ didesnis kaip 10 metrų, ryšys gali būti nestabilus arba garsas gali trūkinėti. Jei taip nutinka, perstatykite televizorių arba „Soundbar“, kad jie būtų veikimo diapazone ir iš naujo sukurkite „TV SoundConnect“ ryšį.
- „TV SoundConnect“ veikimo diapazonai:
  - rekomenduojamas susiejimo diapazonas: iki 2 metrų.
  - rekomenduojamas veikimo diapazonas: iki 10 metrų.
- „Soundbar“ įrenginio arba jo nuotolinio valdymo mygtukai Paleisti („Play“)/ Pauzė („Pause“), Kitas („Next“) ir Ankstesnis („Prev“) nevaldo televizoriaus.

SUJUNGIMAS SU IŠORINIAIS ĮRENGINIAIS

HDMI KABELIS

HDMI yra standartinė skaitmeninė sąsaja televizorių, projektorių, DVD grotuvų, „Blu-ray“ grotuvų, grotuvų, priedėlių ir kitų įrenginių prijungimui. HDMI apsaugo signalą nuo suprastėjimo dėl konvertavimo į analoginį ir išlaiko vaizdo bei garso kokybė kaip originaliame šaltinyje.

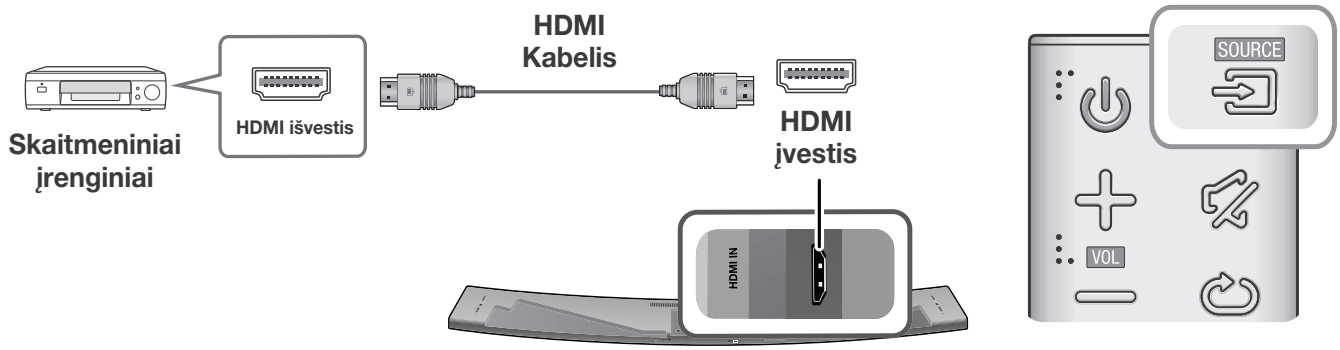

1. Prijunkite HDMI kabelį prie HDMI įvesties (**HDMI IN**) lizdo produkto gale ir HDMI išvesties (HDMI OUT) skaitmeniniame įrenginyje.
2. Spauskite („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **HDMI** režimą.

OPTINIS ARBA AUX KABELIS

Šio įrenginio komplekte yra vienas optinės įvesties skaitmeninis lizdas ir analoginio garso įvesties lizdas, leidžiantis dviem būdais prijungti išorinius įrenginius.

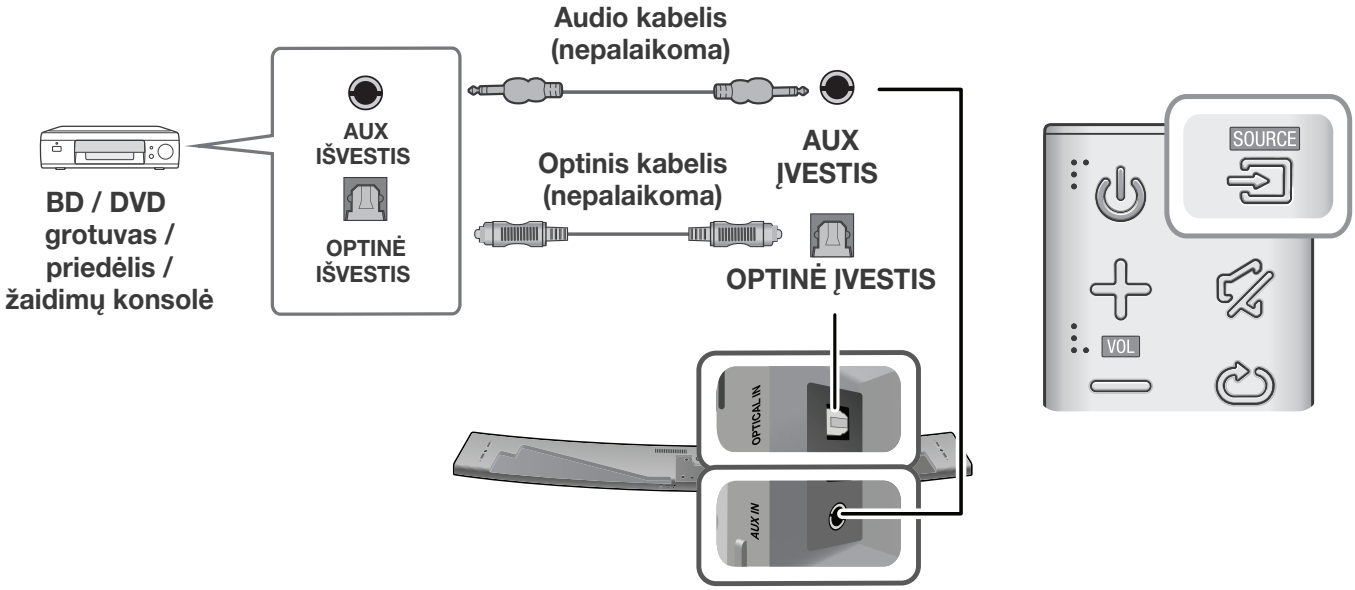

► AUX kabelis

1. Prijunkite pagrindinio įrenginio AUX įvestį **AUX IN** (garso) prie šaltinio įrenginio AUDIO IŠVESTIES lizdo.
2. Spauskite („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **AUX** režimą.

► Optinis kabelis

1. Prijunkite pagrindinio įrenginio **OPTICAL IN** („Audio“) jungtį prie šaltinio įrenginio OPTINĖS IŠVESTIES lizdo.
2. Spauskite („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **D.IN** režimą.

USB

Naudodami „Soundbar“ galite klausytis muzikos failų, esančių USB atminties įrenginiuose.

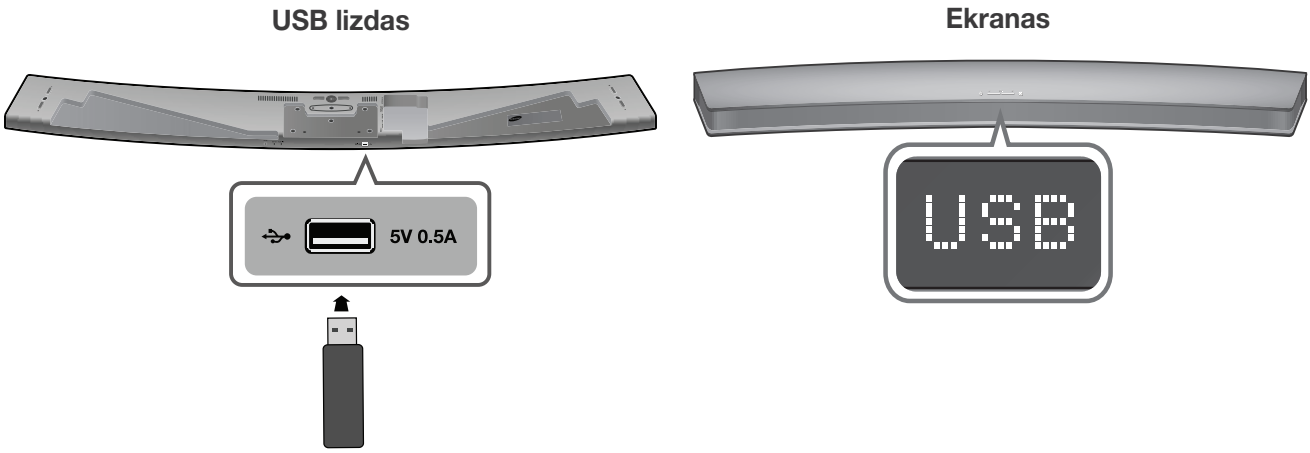

1. Prijunkite USB įrenginį prie USB lizdo produkto gale.
2. Spauskite („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **USB** režimą.
3. Ekrane atsiranda **USB**.
   - „Soundbar“ prijungimas prie USB įrenginio baigtas.
   - „Soundbar“ automatiškai išsijungia („Auto Power Off“), jeigu per 15 minučių neprijungiamas joks USB įrenginys.

► Prieš prijungiant USB įrenginį

Venkite šių dalykų:

- Jeigu failo arba aplanko pavadinimas USB įrenginyje viršija 10 simbolių, jis nebus rodomas „Soundbar“ ekrane.
- Šis produktas gali būti nesuderinamas su kai kuriais USB atminties laikmenomis.
- „Soundbar“ palaiko FAT16 ir FAT32 failų sistemas.
  - NTFS failų sistema nepalaikoma.
- USB prietaisus junkite tiesiai prie USB lizdo, esančio „Soundbar“ įrenginyje. Kitu atveju galite susidurti su USB suderinamumo problemomis.
- Nejunkite kelių atminties įrenginių prie „Soundbar“ įrenginio per kortelių skaitytuvą. Jie gali neveikti.

- Skaitmeninių kamerų PTP protokolai nepalaikomi.
- Neatjunkite USB atmintinės, kol keliam failai.
- DRM apsaugoti muzikos failai (MP3, WMA) iš komercinių tinklapių gali neveikti.
- Išoriniai kietieji diskai (HDD) nepalaikomi.
- Mobiliųjų telefonų įrenginiai nepalaikomi.
- Palaikomų failų formatų sąrašas:

Plėtinys	Kodekas	Atrankos greitis	Sparta
***.mp3**	MPEG 1 Layer1	32/44.1/48	32 ~ 448kbps
	MPEG 1 Layer2	32/44.1/48	32 ~ 384kbps
	MPEG 1 Layer3	32/44.1/48	32 ~ 320kbps
	MPEG 2 Layer3	16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
	MPEG 2.5 Layer3	8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48	8 ~ 160kbps
***.wma**	Wave_Format_MSAudio1	-	-
	Wave_Format_MSAudio2	-	-
	WMA Professional	Nepalaiko	-
***.wav**	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 8.8Mbps
***.ogg**	-	8 KHz ~ 48KHz	-
***.flac**	-	8 KHz ~ 192KHz	~ 5.6Mbps
***.m4a**	Alac („Apple Lossless Audio Codec“ kodekas)	8 KHz ~ 192KHz	~ 1Mbps
***.ape**	MON-KEY Audio	8 KHz ~ 48KHz	~ 1Mbps
***.aif**	Audio Interchange File Format	8 KHz ~ 192KHz	~ 4.4Mbps

- Jeigu USB įrenginyje yra labai daug aplankų ir failų, nuskaitymas gali šiek tiek užtrukti.

ĮVESTIES REŽIMAS

Spauskite šaltinio („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ įrenginio skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite norimą režimą.

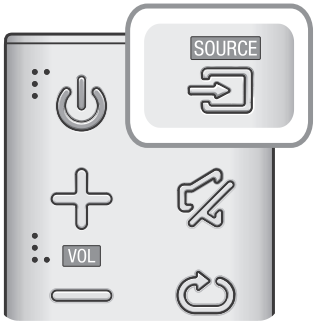

Įvesties režimas	Ekranas
Optinė skaitmeninė įvestis ARC (HDMI OUT) įvestis	**D.IN**
AUX įvestis	**AUX**
HDMI įvestis	**HDMI**
BLUETOOTH režimas	**BT**
TV SoundConnect	**TV**
USB režimas	**USB**

Įrenginys automatiškai išsijungia automatiškai esant šioms situacijoms.

- D .IN / HDMI / BT / TV / USB / ARC režimas
  - Jeigu 15 minučių nėra jokio garso signalo
- AUX režimas

  Norėdami įjungti (ON) arba išjungti (OFF) automatinio išjungimo („Auto Power Down“) funkciją, paspauskite ir palaikykite ⏯ mygtuką 5 sekundes.
  Ekrane rodomas užrašas **ON - AUTO POWER DOWN / OFF - AUTO POWER DOWN**.
  - Jeigu AUX kabelis atjungiamas 15 minučių.
  - Jeigu nėra jokios pagrindinės įvesties 8 valandas, kai AUX kabelis prijungtas.

BLUETOOTH

Prie „Soundbar“ galite prijungti „Bluetooth“ įrenginį ir mėgautis aukščiausios kokybės stereo muzika be jokių laidų!

SOUNDBAR PRIJUNGIMAS PRIE BLUETOOTH ĮRENGINIO

Patikrinkite, ar „Bluetooth“ įrenginys palaiko „Bluetooth“ suderinamą stereo ausinių funkciją.

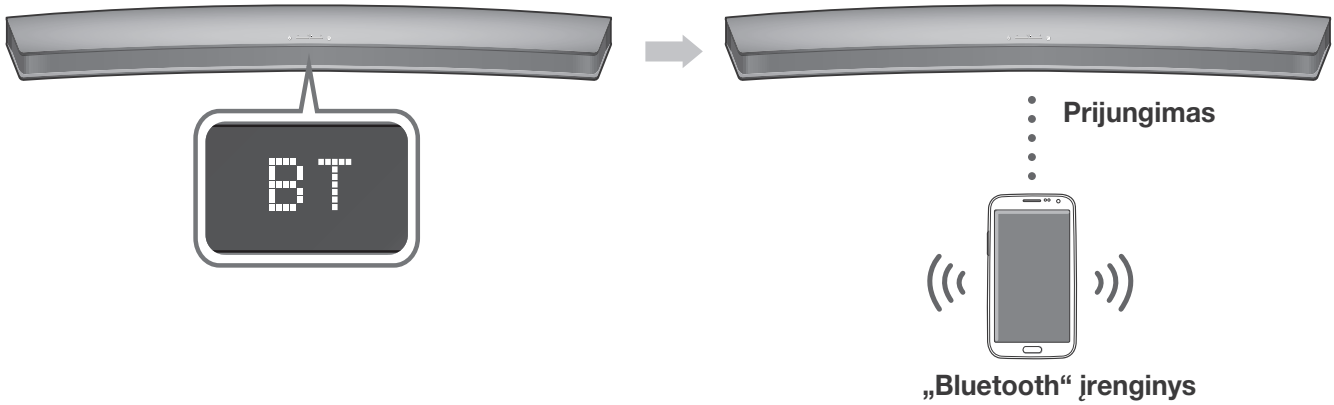

1. Spauskite šaltinio („Source“) mygtuką viršutiniame „Soundbar“ skydelyje arba **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir pasirinkite **BT** režimą.
   - Priekiniame „Soundbar“ skydelyje atsiras užrašas **BT READY**.
2. Pasirinkite „Bluetooth“ meniu „Bluetooth“ įrenginyje, kurį norite prijungti. (Išsamiau skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukcijoje.)
3. Sąraše pasirinkite „**[Samsung] Soundbar**“.
   - Kai „Soundbar“ įrenginys prijungtas prie „Bluetooth“ prietaiso, jo priekiniame ekrane bus rodomas [**„Bluetooth“ prietaiso pavadinimas**] → **BT**.
   - Prietaiso pavadinimas rodomas tik anglų kalba. Jeigu pavadinimas ne angliškas, tekstas bus pabrauktas „_“.
   - Jeigu „Bluetooth“ prietaisas nesusisieja su „Soundbar“, ištrinkite ankstesnį „**[Samsung] Soundbar**“, kurį „Bluetooth“ prietaisas įsiminė ir atlikite „Soundbar“ paiešką iš naujo.
4. Klausykite muzikos iš prijungto prietaiso.
   - Muziką iš prijungto „Bluetooth“ įrenginio galite klausyti per „Soundbar“ sistemą.
   - **BT** režime Atkūrimo („Play“) / Pauzės („Pause“) / Kitas („Next“) / Ankstesnis („Prev“) funkcijos neveikia. Tačiau šios funkcijos veikia „Bluetooth“ įrenginiuose, kurie palaiko garso ir vaizdo nuotolinio valdymo profilį (AVRCP).

- Jeigu jungiant „Bluetooth“ prietaisą prašoma įvesti PIN kodą, įrašykite <0000>.
- Vienu metu gali būti susietas tik vienas „Bluetooth“ prietaisas.
- „Bluetooth“ ryšys bus nutrauktas, išjungus „Soundbar“ įrenginį.
- „Soundbar“ gali netinkamai atlikti „Bluetooth“ paiešką arba prijungimą esant šioms sąlygoms:
  - jeigu apie „Soundbar“ egzistuoja stiprus elektros laukas;
  - jeigu keletas „Bluetooth“ prietaisų vienu metu jungiami su „Soundbar“;
  - jeigu „Bluetooth“ prietaisas išjungtas, ne vietoje, sugedęs.
  - Atminkite, kad prietaisai kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tą patį dažnių diapazoną kaip ir „Bluetooth“ prietaisas, o tai gali sukelti elektros trikdžius.

- „Soundbar“ sistema palaiko SBC duomenis (44.1kHz, 48kHz).
- Junkite tik prie „Bluetooth“ prietaiso, kuris palaiko A2DP (AV) funkciją.
- „Soundbar“ sistemos neprijungsite prie „Bluetooth“ įrenginio, kuris palaiko tik laisvų rankų funkciją.
- Susiejus „Soundbar“ sistemą su „Bluetooth“ prietaisu ir pasirinkus „**[Samsung] Soundbar**“ iš prietaiso nuskanuotų įrenginių sąrašo, „Soundbar“ režimas automatiškai pasikeis į **BT** režimą.
- Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu „Soundbar“ yra „Bluetooth“ prietaiso susietų įrenginių sąraše. („Bluetooth“ prietaisas ir „Soundbar“ sistema turi būti sujungti bent vieną kartą.)
- „Soundbar“ atsiras „Bluetooth“ įrenginio ieškomų prietaisų sąraše tik tuo atveju, kai „Soundbar“ rodys **BT READY**.
- „TV SoundConnect“ režime „Soundbar“ sistema negali būti susieta su kitu „Bluetooth“ prietaisu.

BLUETOOTH PRIETAISO ATJUNGIMAS NUO SOUNDBAR SISTEMOS

Galite atjungti „Bluetooth“ prietaisą nuo „Soundbar“ sistemos. Išsamių nurodymų ieškokite „Bluetooth“ prietaiso naudojimo instrukcijoje.

- „Soundbar“ sistema bus atjungta.
- Kai „Soundbar“ sistema atjungiama nuo „Bluetooth“ prietaiso, „Soundbar“ priekiniame ekrane rodomas užrašas **BT DISCONNECTED**.

SOUNDBAR ATJUNGIMAS NUO BLUETOOTH PRIETAISO

Spauskite **SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba šaltinio („Source“) mygtuką įrenginio viršutiniame skydelyje ir pakeiskite režimą iš **BT** į kitą režimą, arba išjunkite „Soundbar“ sistemą.

- Prieš baigdamas ryšį, prijungtas „Bluetooth“ prietaisas kurį laiką lauks atsakymo iš „Soundbar“ sistemos. (Atjungimo laikas gali skirtis, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso.)

- „Bluetooth“ ryšio režime „Bluetooth“ ryšys nutrūks, jeigu atstumas tarp „Soundbar“ sistemos ir „Bluetooth“ prietaiso viršys 10 metrų.
- „Soundbar“ automatiškai išsijungs praėjus 15 minučių Parengties („Ready“) būsenoje.

► Daugiau apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra technologija, leidžianti trumpa beviele jungtimi tarpusavyje sujungti „Bluetooth“ palaikančius įrenginius.

- Priklausomai nuo naudojimo, „Bluetooth“ prietaisas gali kelti triukšmą arba gedimus, kai:
  - jūsų kūno dalis liečiasi su gaunančia / siunčiančia „Bluetooth“ prietaiso arba „Soundbar“ įrenginio sistema;
  - triukšmą arba gedimus kelia kliūtys, pvz.: sienos, kampai, biuro pertvaros;
  - triukšmą arba gedimus kelia trikdžiai iš tą pačią dažnių juostą naudojančių prietaisų, įskaitant medicininę įrangą, mikrobangų krosneles ir bevielius LAN ryšius.
- „Soundbar“ sistemą su „Bluetooth“ prietaisu siekite, kai jie yra arti vienas kito.
- Kuo didesnis atstumas tarp „Soundbar“ ir „Bluetooth“ prietaiso, tuo prastesnė kokybė. Jei atstumas didesnis nei „Bluetooth“ veikimo diapazonas, ryšys nutrūksta.
- Prasto priėmimo zonose „Bluetooth“ ryšys gali blogai veikti.
- „Bluetooth“ ryšys veikia tik tada, kai prietaisas yra arti sistemos. Ryšys automatiškai nutrūks, kai „Bluetooth“ išeis iš ryšio zonos. Net esant ryšio zonoje garso kokybė gali būti prastesnė dėl kliūčių, pvz.: sienų ar durų.

TINKLO PARENGTIES (NETWORK STANDBY ON) FUNKCIJA

Tinklo parengties („Network Standby On“) funkcija galima tuo atveju, jeigu tarp išmanaus įrenginio ir „Soundbar“ tinkamai sukuriamas bevielis ryšys. Ši funkcija automatiškai įjungia „Soundbar“, kai išmanus įrenginys bando prisijungti prie „Soundbar“ sistemos „Bluetooth“ arba bevieliu („Wi-Fi“) ryšiu. Jeigu „Soundbar“ sistema įjungiama „Bluetooth“ ryšiu, jos įvesties režimas automatiškai nustatomas į **BT**. „Soundbar“ sistemos prijungimas bevieliu („Wi-Fi“) ryšiu galimas tik per aplikaciją. Išsamesnės informacijos ieškokite internetinėje instrukcijoje.

1. Prijunkite išmanųjį („Smart“) įrenginį prie „Soundbar“ sistemos.
2. „Soundbar“ nuotolinio valdymo pulte ilgiau kaip 5 sekundes spauskite ⏭ mygtuką ir įjunkite Tinklo parengties („Network Standby On“) funkciją. Šią funkciją išjungsite, dar kartą ilgiau kaip 5 sekundes paspaudę ⏭ mygtuką.

- Ši funkcija veikia tik tuo atveju, jeigu „Soundbar“ yra „Bluetooth“ prietaiso susietų įrenginių sąraše. („Bluetooth“ prietaisas ir „Soundbar“ sistema turi būti sujungti bent vieną kartą.)
- „Soundbar“ atsiras išmaniojo įrenginio ieškotų prietaisų sąraše tik tuomet, kai „Soundbar“ ekrane rodomas užrašas [BT READY] arba [WiFi READY].
- „TV SoundConnect“ režime „Soundbar“ sistema negali būti susieta su kitu išmaniuoju įrenginiu.
- Jeigu Tinklo parengties („Network Standby On“) funkcija neveikia:
  - tinklo parengties („Network Standby On“) funkcija yra išjungta („Off“).
- Bevielis („Wi-Fi“) ryšys su „Soundbar“ sistema nutrūksta, jeigu atjungiamas maitinimo laidas arba nutrauktas elektros energijos tiekimas. Įjunkite „Soundbar“ ir sujunkite iš naujo.

MULTIROOM LINK FUNKCIJOS NAUDOJIMAS

Kai „Soundbar“ sistema sujungiama su išmaniuoju įrenginiu, palaikančiu „Multiroom“ aplikaciją, galite jungti „Samsung Multiroom“ prietaisus tarpusavyje be jokių laidų.

PRIEŠ PRADEDANT

► Sujungimo pagrindai

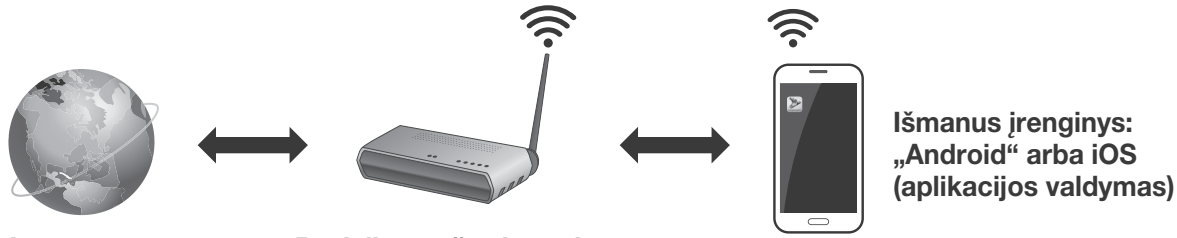

1. Reikalavimai: bevielis maršrutizatorius, išmanus įrenginys
2. Bevielis maršrutizatorius turi būti prijungtas prie interneto.
3. Išmanus įrenginys turi būti prijungtas prie maršrutizatoriaus bevieliu („Wi-Fi“) ryšiu.

SAMSUNG MULTIROOM APLIKACIJOS DIEGIMAS

Norėdami naudoti „Soundbar“ sistemą, turite parsisiųsti ir įdiegti „Samsung Multiroom“ aplikaciją, kurią rasite „Google play“ arba „App Store“ svetainėse. Instaliavę „Samsung Multiroom“ aplikaciją, galite klausytis muzikos, esančios Jūsų išmaniajame įrenginyje, iš prijungtų prietaisų, kitų turinio tiekėjų bei internetinių radijo stočių.

► „Android“ arba iOS

Parsisiųskite „Samsung Multiroom“ aplikaciją iš „Google Play“ arba „App Store“ savo išmaniajame įrenginyje.

* Rinkos paieška: „Samsung Multiroom“.

Galite rasti App Store

arba

ANDROID APLIKACIJOJE Google play

► „Samsung Multiroom“ aplikacijos įjungimas

Norėdami įjungti „Samsung Multiroom“ aplikaciją, spauskite „Multiroom“ aplikacijos piktogramą savo išmaniajame įrenginyje.

SOUNDBAR PRIJUNGIMAS PRIE TINKLO

Savo išmaniajame įrenginyje pasirinkite „Samsung Multiroom“ aplikaciją.

Sekite nurodymus savo išmaniojo įrenginio ekrane .

- Išsamesnės informacijos ieškokite internetinėje instrukcijoje.
  - Internetinė instrukcija: www.Samsung.com → Palaikymas („Support“) → Produkto pavadinimo paieška („Product name search“) → HW-J8500 arba HW-J8501 PDF failo parsisiuntimas.
- Jeigu jungiatės per laidinį tinklą, naudokite CAT 7 kabelį.

PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS

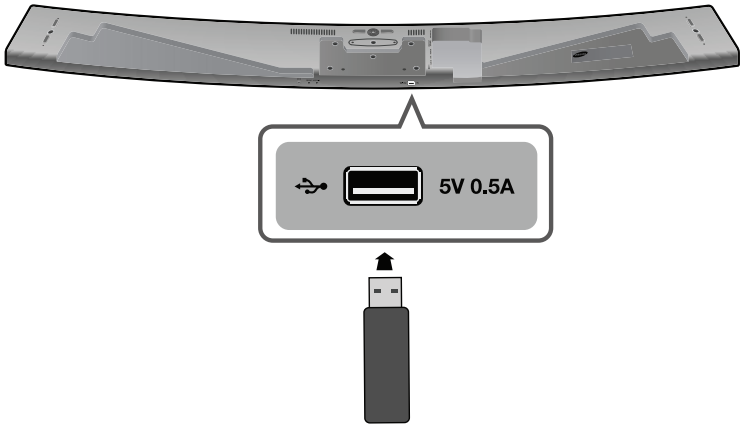

ATNAUJINIMAS SU USB

Ateityje SAMSUNG gali pasiūlyti atnaujinimų „Soundbar“ sistemos mikroprogramainei įrangai.

Atsiradus atnaujinimui, mikroprogramainę įrangą galite atnaujinti prie „Soundbar“ USB lizdo prijungę USB atmintinę, kurioje išsaugotas mikroprogramainės įrangos atnaujinimo failas.

Atminkite, jeigu egzistuoja keli atnaujinimo failai, į USB atmintinę juos reikia įrašyti atskirai ir mikroprogramainės įrangos atnaujinimui naudoti po vieną.

Jeigu norite išsamesnės informacijos apie naujinių failų atsisiuntimą, apsilankykite „samsung.com“ arba susisiekite su „Samsung“ skambučių centru.

1. „Soundbar“ sistemai esant išjungtai, prijunkite USB atmintinę, kurioje išsaugotas mikroprogramainės įrangos naujinys.
2. Įjunkite „Soundbar“ sistemą. Ekrane atsiranda užrašas, atnaujinimas pradedamas per 3 minutes.
   - Baigus atnaujinimą, „Soundbar“ automatiškai išsijungia ir įsijungia.

► Jeigu atnaujinimas (UPDATE) neparodomas

1. Išjunkite „Soundbar“ sistemą, prie sistemos USB lizdo prijunkite USB atmintinę, kurioje yra atnaujinimo failai.
2. Atjunkite maitinimo laidą, vėl įjunkite ir įjunkite sistemą.

- USB atmintinę, kurioje yra mikroporgraminės įrangos atnaujinimas, prijunkite prie pagrindinio įrenginio USB lizdo.
- Atnaujinimas gali prastai veikti, jeigu USB atmintinėje bus audio failų, kuriuos palaiko „Soundbar“ sistema.
- Neatjunkite maitinimo ir neištraukite USB atmintinės, kol nebaigti diegti atnaujinimai. Baigus mikroprogramainės įrangos atnaujinimą, pagrindinis įrenginys automatiškai išsijungs.

- Atlikus atnaujinimą, visi nustatymai grąžinami į gamyklinius. Rekomenduojame užsirašyti visus savo nustatymus, kad atlikę atnaujinimą, galėtumėte juos nustatyti iš naujo. Atminkite, kad mikroprogramininės įrangos atnaujinimas iš naujo nustato ir žemų tonų garsiakalbio jungtį.

  Jeigu žemų tonų garsiakalbio sujungimas po atnaujinimo neatstatomas automatiškai, skaitykite 16 puslapį. Jeigu mikroprogramininė įranga neatsinaujina, rekomenduojame suformatuoti USB atmintinę FAT16 sistemoje ir pabandyti dar kartą.
- Neformatuokite USB atmintinės NTFS formate. „Soundbar“ nepalaiko NTFS failų sistemos.
- Priklausomai nuo gamintojo, kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi.

AUTOMATINIS ATNAUJINIMAS (AUTO UPDATE)

Net jeigu „Soundbar“ sistema yra išjungta, ji automatiškai tikrina naujausią programinės įrangos versiją ir pastoviai ją atnaujina, jeigu yra prijungta prie interneto.

- „Soundbar“ sistema sukonfigūruota paleisti automatinį atnaujinimą pagal nutylėjimą.
- Norint naudotis automatinio atnaujinimo funkcija, „Soundbar“ sistema turi būti prijungta prie interneto.
- Bevielis („Wi-Fi“) ryšys su „Soundbar“ sistema bus nutrauktas, jeigu sistemos maitinimo laidas atjungiamas arba sistema išjungiama. Įjunkite „Soundbar“ sistemą ir prisijunkite iš naujo.

SUTRIKIMŲ ŠALINIMAS

Prieš kreipdamiesi pagalbos, patikrinkite toliau aprašytus punktus.

Įrenginys neįsijungia.	
• Ar maitinimo laidas įjungtas į elektros lizdą?	→ Įjunkite maitinimo laidą į elektros lizdą.

Paspaudus mygtuką, funkcija neveikia.	
• Gal ore yra statinės elektros?	→ Atjunkite maitinimo laidą ir vėl įjunkite.

Nėra garso.	
• Gal įjungta garso išjungimo („**Mute**“) funkcija?	→ Spauskite („Mute“) mygtuką ir atšaukite funkciją.
• Galbūt nustatytas minimalus garsas?	→ Sureguliuokite garsą.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	
• Gal išsikrovė baterijos?	→ Pakeiskite naujas baterijas.
• Gal per didelis atstumas tarp nuotolinio valdymo pultelio ir pagrindinio įrenginio?	→ Prieikite arčiau prie įrenginio.

„TV SoundConnect“ (televizoriaus susiejimas) neveikia.	
• Ar jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect” funkciją?	→ „TV SoundConnect” funkciją palaiko kai kurie SAMSUNG televizoriai, išleisti po 2012 metų. Patikrinkite, ar Jūsų televizorius palaiko „TV SoundConnect“ funkciją.
• Ar televizoriaus mikroprogramininė įranga atnaujinta?	→ Atnaujinkite televizoriaus mikroprogramininę įrangą.
• Ar klaida atsiranda jungiantis?	→ Susisiekite su SAMSUNG skambučių centru.
• Iš naujo įjunkite televizoriaus režimą ir prisijunkite iš naujo.	→ Spauskite ir palaikykite ⏯ mygtuką 5 sekundes ir iš naujo nustatykite „TV SoundConnect“ ryšį.

Žemų tonų garsiakalbio LED lemputė mirksi, o žemų tonų garsiakalbis neskleidžia garso.	
• Jūsų žemų tonų garsiakalbis gali būti neprijungtas prie pagrindinio įrenginio.	→ Pabandykite prijungti žemų tonų garsiakalbį dar kartą. (Žr. 16 psl.)

Žemų tonų garsiakalbis zvimbia ir pastebimai vibruoja.	
• Pamėginkite sureguliuoti žemų tonų garsiakalbio vibraciją.	→ Spauskite **WOOFER** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir sureguliuokite reikšmes (nuo -12, -6 iki +6).

SPECIFIKACIJOS

Modelio pavadinimas	HW-J8500 / HW-J8501

Bendrosios	**USB**		5V / 0.5A
	Svoris	**Pagrindinis įrenginys**	5 kg
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WJ8500 / PS-WJ8501)	10.6 kg
	Išmatavimai (P x A x G)	**Pagrindinis įrenginys**	1450 x 60 x185 mm
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WJ8500 / PS-WJ8501)	500 x 332 x 181 mm
	Darbinės temperatūros diapazonas		Nuo +5°C iki +35°C
	Darbinės drėgmės diapazonas		Nuo 10 % iki 75 %
Stiprintuvas	**Nominali išvesties galia**	**Pagrindinis įrenginys**	21W/K x 9, 8ohm, THD=10%, 1KHz
		Žemų tonų garsiakalbis (PS-WJ8500 / PS-WJ8501)	161W, 3ohm, THD=10%, 100Hz
	Signalo ir triukšmo santykis (analoginė įvestis)		65 dB
	Separacija (1kHz)		65 dB

* Signalo ir triukšmo santykis („S/N ratio“), iškraipymas, separacija ir tinkamas jautrumas apskaičiuoti pagal AES („Audio Engineering Society“) rekomendacijas.

* Nominali specifikacija.

- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio įspėjimo.
- Svoris ir matmenys yra apytiksliai.
- Elektros energijos tiekimo ir suvardijimo kiekiai pateikiami etiketėje, esančioje ant įrenginio.

※ **Atsargumo priemonė:** produktas automatiškai persiklaus, jeigu įjungsite/išjungsite bevielį ryšį / eternetą.

Bendras energijos suvartojimas parengties režime (W) (visi tinklo prievadai įjungti („ON“))		7.1W
„Wi-Fi“/ eternetas	**Prievado deaktyvavimo metodas**	Spauskite **Wi-Fi SETUP** mygtuką ant produkto 30 sekundžių ir įjunkite / išjunkite „Wi-Fi“ / eternetą.
„Bluetooth”	**Prievado deaktyvavimo metodas**	Spauskite **SPK ADD** mygtuką ant produkto 30 sekundžių ir įjunkite / išjunkite „Bluetooth“.

※ **Atviro kodo licencijos pranešimas**

- Norėdami pateikti klausimus ar užklausas dėl atvirojo kodo, susisiekite su SAMSUNG e. paštu (oss.request@samsung.com).

SAMSUNG ELECTRONICS pareiškia, kad ši įranga yra suderinama su pagrindiniais Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos reikalavimais kitomis atitinkamomis nuostatomis.
Originalią atitikties deklaraciją rasite adresu http://www.samsung.com, skyriuje Palaikymas („Support“) > Ieškoti produkto palaikymo („Search Product Support“), įvedę modelio pavadinimą.
Šis įrenginys gali būti naudojamas visose ES šalyse.
Šis įrenginys gali būti naudojamas tik viduje.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.